


INSTALLATION D'UNE PLAGE INTÉRIEURE

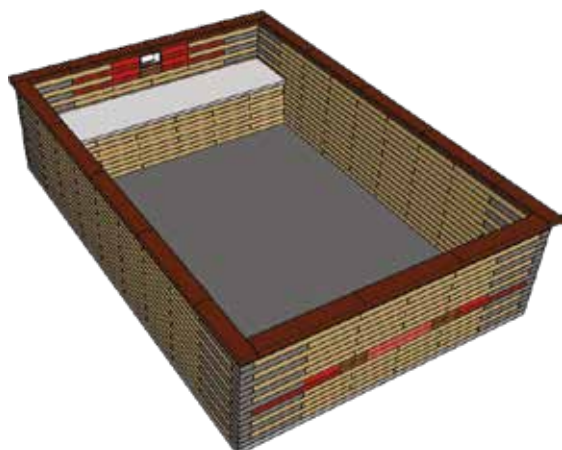

NOUS CONSEILLONS DE PLACER LA BANQUETTE SOUS LE SKIMMER

IL EST POSSIBLE DE LA PLACER CÔTÉ BUSES EN FAISANT PASSER
2 TUYAUX SOUPLES AU TRAVERS DE LA BANQUETTE
ET QUI RESSORTIRONT SUR LA STRUCTURE DE LA PISCINE.
MAIS SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME (FUI TE SUR UNE BUSE, ETC...),
IL FAUDRA MALHEUREUSEMENT CASSER LA BANQUETTE POUR Y ACCÉDER


(À PRÉCISER LORS DE LA COMMANDE)

1


POSITIONNEZ VOTRE PREMIÈRE RANGÉE DE BLOCS BOIS À LA PROFONDEUR CHOISIE
(60 CM DE PROFONDEUR POUR LA BANQUETTE STANDARD) ET FIXEZ-LA À LA DALLE
BÉTON À L'AIDE DES VIS TURBO (6 VIS PAR BLOC DE 120 ET 3 PAR BLOC DE 60 CM)

2


EMPILEZ ET VISSEZ VOS RANGÉES LES UNES AU-DESSUS DES AUTRES
10 RANGÉES DE BLOCS BOIS POUR LA PLAGE INTÉRIEURE STANDARD

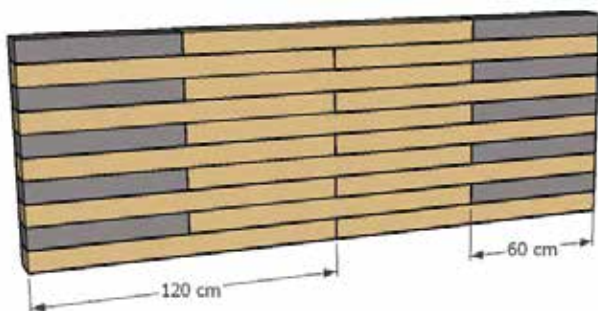


RANGÉES POUR
COULOIR DE NAGE PISCIZ

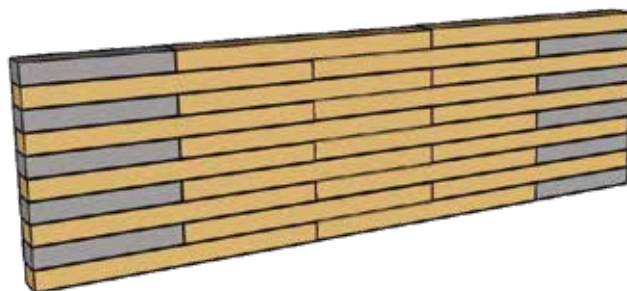


RANGÉES POUR
PISCIZ C330, 390, 450, 510

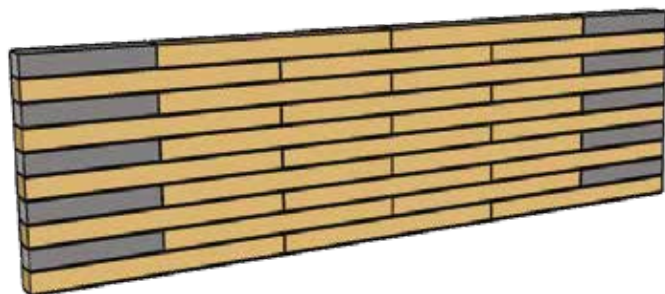

RANGÉES POUR
PISCIZ 570, 630, 690, 750, 810

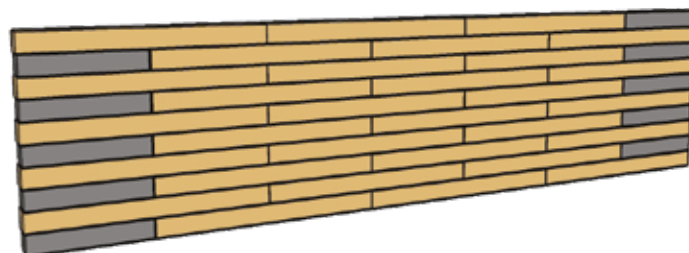

RANGÉES POUR
PISCIZ C450, 870, 930, 990

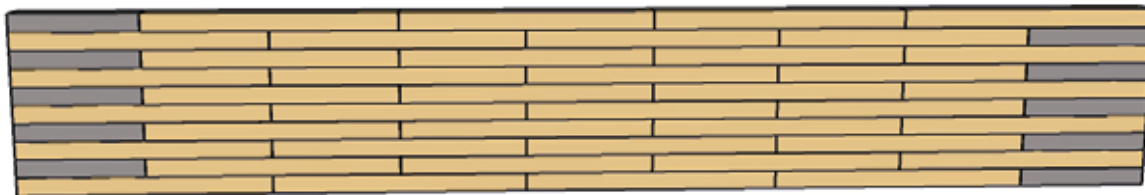

RANGÉES POUR
PISCIZ C570

- 3** UNE FOIS, VOS RANGÉES VISSÉES LES UNES AU-DESSUS DES AUTRES
2 POSSIBILITÉS:
 - VOUS POUVEZ VISSER CHAQUE RANGÉES PAR L'EXTÉRIEUR DE LA PISCINE
OU
 - VOUS POUVEZ METTRE DES ÉQUERRES DE FIXATION (NON FOURNIES) À L'INTÉRIEUR DE LA BANQUETTE
- 4** REMBLAYEZ L'INTÉRIEUR DE VOTRE BANQUETTE AVEC DE LA TERRE OU DE LA GRAVE QUE VOUS
AUREZ BIEN TASSÉ
- 5** COULEZ UNE DALLE BÉTON DE 5 CM D'ÉPAISSEUR POUR FINIR VOTRE BANQUETTE
UNE FOIS, LA DALLE SÈCHE, VOTRE BANQUETTE EST PRÊTE



LE LINER SUR-MESURE VIENDRA
ÉPOUSER LA BANQUETTE





marque déposée de l'entreprise FILEM

SIÈGE SOCIAL

**8 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT,
94520 PÉRIGNY SUR YERRES**

CONTACT@PISCIZ.COM - WWW.PISCIZ.COM

**SERVICE COMMERCIALE / APRÈS-VENTE
07.63.35.78.81**